


Stilux

Brugervejledning for private slutbrugere

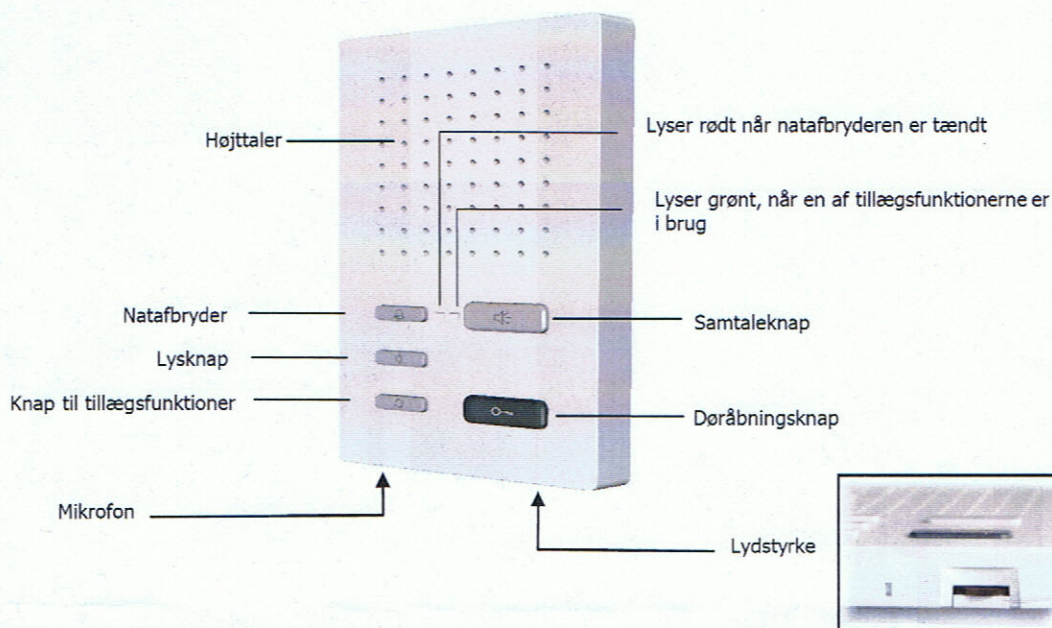

Betjening

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Via opkaldstonen bliver der givet signal til, at der er et dørøpkald.

Samtale med besøgende ved gadedøren:

Ved et kort tryk på **samtaleknappen** bliver samtaleforbindelsen til dørstationen etableret.

Ændring af samtalevolumen:

Lydstyrken på samtalen kan ændres ved at justere på den lille drejeknap på undersiden af hustelefonen.

Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne lampe blinke, når røret løftes.

Trappelys:

Lyset tændes ved at trykke på **lysknappen**.

Døråbning:

Døren åbnes ved et kort tryk på **døråbningsknappen**.

Afslutning af samtalen:

Samtalen afsluttes ved et kort tryk på samtaleknappen igen. Samtaleforbindelsen til døren

og til et andet internt apparat bliver automatisk afbrudt efter 2 minutter.

Forskel på ringesignal: Ved programmering af forskellige melodier kan der høres tydelig forskel på opkald fra gade- eller lejlighedsdør samt ved internt opkald.

Valg af ringesignal (melodi)

1. For at starte programmeringen: Tryk på **natafbryderknappen** i 8 sek., indtil der lyder en kort kvitteringstone – slip knappen.
2. Vælg melodi til ringesignal fra gadedør eller lejlighedsdør ved at trykke på **døråbnings-** eller **lysknappen** - se nedenfor.
 - fra gadedør
Tryk på **døråbningsknappen** flere gange indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.
 - fra lejlighedsdør
Tryk på **lysknappen** flere gange indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.